GARANTIEBEDINGUNGEN

Die KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer"). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Garantiefall

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchsüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

Garantieumfang

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel" genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde. Wenn der Kauf über den Online-Shop erfolgte und die Geltendmachung der Garantie in einer Filiale, so gilt obiges entsprechend.

Erfolgte die Geltendmachung der Garantie über unseren Kundenservice, so wird der Ersatzartikel nach Absprache in eine Filiale Ihrer Wahl oder versandkostenfrei an Ihre Postanschrift gesendet. Eine etwaige Erstattung des Kaufpreises erfolgt in einem solchen Fall per Überweisung.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

Garantievoraussetzungen

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges (im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Vorlage der Rechnung) und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Retouren-Labels, sofern die Inanspruchnahme der Garantie nicht über eine Filiale erfolgt und
4. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

Inanspruchnahme der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie richtet sich nach folgenden Vorgaben:

Bei Kauf des Produktes in einer unserer Filialen:
Erfolgte der Kauf des Produktes über eine unserer Filialen, wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

Bei Kauf des Produktes über unseren Onlineshop:
Haben Sie den Artikel über unseren Onlineshop erworben, ist ebenfalls eine Inanspruchnahme der Garantie über jede unserer Filialen möglich. Alternativ können Sie über unseren Kundenservice

Tel.: +49 (0)208 / 85 007-777
E-Mail: onlineshop@kodi.de

ein Retouren-Label für den Rückversand und einen Retourenschein für die Abwicklung Ihrer Retoure anfordern.

Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

Geltendes Recht

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

14663604-Table Blender_240124_V1.3.indd 1-5

3. Entfernen Sie den Krug vom Mixergehäuse. Drehen Sie ihn dazu gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn dann ab. Entleeren Sie ggf. den Krug.
4. Drehen Sie den Krug mit dem Boden nach oben. Fassen Sie am Schneidwerkgehäuse an und schrauben Sie es vom Krug ab.
5. Nehmen Sie das Schneidwerk aus dem Krug.
6. Reinigen Sie Krug, Schneidwerk mit Klingen, Deckel, und Kappe mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel. Spülen Sie die Teile danach mit klarem Wasser gründlich ab. Halten Sie zum Reinigen des Schneidwerks die Klingen nach oben unter fließendes Wasser. Zum Entfernen hartnäckiger Reste benutzen Sie ggf. eine Bürste.
7. Die Montage von Krug und Schneidwerkgehäuse erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
8. Das Mixergehäuse nur mit einem etwas feuchten Tuch abwischen.
9. Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
10. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

Krug mit Schneidwerk aufsetzen und verriegeln

Deckel abnehmen und Zutaten einfüllen

Deckel schließen

Netzstecker einstecken

Gerät in der gewünschten Stufe einschalten

Ausschalten und Netzstecker ziehen

Krug mit Schneidwerk abnehmen

Schneidwerkgehäuse mit Klingen abschrauben

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeübertrager", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@kodi.de**

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

14663604
V1.3_01.24

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 – 240 V ~
Nenneingangsleistung:	500 W
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Kurzzeitbetrieb:	3 min

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Standmixer

14663604

500 Watt

1,5 Liter Fassungsvermögen

2 Geschwindigkeiten und Pulse-Funktion

*Die Garantiebedingungen befinden sich auf den letzten Seiten.

TECTRO

24/1/2024 12:13 PM

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1 Deckeleinfüllöffnung mit Kappe
2 Deckel
3 Krug
4 Schneidwerk mit Klingen
5 Schneidwerkgehäuse
6 Mixergehäuse
7 Netzkabel mit Netzstecker (nicht abgebildet)
8 Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler **P-0-1-2**

VORSICHT
Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor er vom Ständer abgenommen wird.

KURZZEITBETRIEB
Im Normalbetrieb darf das Gerät für maximal 3 Minuten betrieben werden. Lassen Sie anschließend das Gerät vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –
bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Jeglicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Gehen Sie mit den Messerklingen achtsam um, insbesondere beim Herausnehmen des Messereinsatzes aus dem Standmixer, beim Leeren des Behälters oder beim Reinigen
- **VORSICHT:** Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor er vom Ständer abgenommen wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ohne Unterbrechung nicht länger als 3 Minuten. Lassen Sie das Gerät danach auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Gerät geben und verarbeiten, da plötzlich heißer Dampf austreten kann.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

TIPPS ZUR ANWENDUNG

- Schneiden Sie feste/große Zutaten vor der Verarbeitung in kleine Stücke.
- Verarbeiten Sie keine zu großen Mengen in einem Arbeitsgang.
- Schalen, Stiele und Kerne/Steine müssen vor der Verarbeitung zuerst entfernt werden.
- Die Zutaten müssen vor dem Einfüllen in kleine Stücke von etwa 15 x 15 mm geschnitten werden.
- Niemals harte Zutaten, wie Nüsse, große Körner in das Gerät füllen.
- Zerstoßen Sie Eiswürfel, bevor Sie diese in das Gerät füllen.
- Bei der Verarbeitung von zerstoßenem Eis immer Flüssigkeit hinzufügen.
- Um beim Pürieren fester Zutaten beste Ergebnisse zu erzielen, geben Sie nach und nach nur kleine Portionen in den Mixbehälter, anstatt eine große Menge auf einmal einzufüllen.
- Beim Mixen flüssiger Zutaten beginnen Sie zunächst mit einer geringen Menge Flüssigkeit. Geben Sie dann nach und nach mehr Flüssigkeit durch die Deckelöffnung hinzu.

Deckel Schliessen

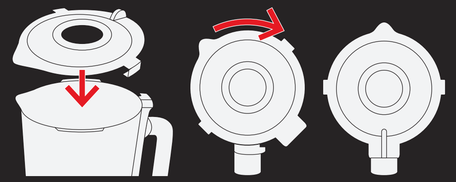

HINWEIS
Setzen Sie den Deckel auf den Becher und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn zu, bis der Deckel akustisch einrastet.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie den Standmixer vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

ZUSAMMENBAU

1. Stecken Sie Krug mit Schneidwerkgehäuse auf das Mixergehäuse.
2. Drücken Sie den Krug nach unten und verdrehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist.

GEBRAUCH DES STANDMIXERS

1. Entfernen Sie ggf. den Deckel.
2. Geben Sie die Zutaten in den Krug. Nicht über die 1,5 L Markierung hinaus befüllen. Geben Sie bei trockenen Lebensmitteln (z.B. Karotten) immer ausreichend Flüssigkeit hinzu.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
4. Setzen Sie den Deckel auf den Krug. Stellen Sie sicher, dass die Kappe in der Deckeleinfüllöffnung sitzt.

Wichtig!
Im Standmixer ist ein Sicherheitsmechanismus verbaut, der ein Benutzen ohne Deckel verhindert! Achten Sie darauf, dass der Deckel immer fest auf dem Krug sitzt!

5. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler in die gewünschte Stufe.
   0: Aus
   1: Niedrige Drehzahl, kontinuierlicher Betrieb
   2: Hohe Drehzahl, kontinuierlicher Betrieb
   P: Impuls, hohe Drehzahl
6. Haben Sie alle Zutaten wie gewünscht gemixt, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf **0** stellen und ziehen Sie den Netzstecker.
7. Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie das Mixgut in einen geeigneten Behälter.

HINWEIS
- Bei den Drehzahlstufen **1** und **2** befindet sich das Gerät im kontinuierlichen Betrieb und muss manuell ausgeschaltet werden (auf **0**). In der Stufe **P** befindet sich das Gerät im Kurzzeitbetrieb. Wird der Ein-/Ausschalter in dieser Position losgelassen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Sie können während des Betriebs Zutaten einfüllen ohne den Deckel abnehmen zu müssen. Entfernen Sie dazu die Kappe der Deckeleinfüllöffnung und füllen Sie weitere Zutaten ein. Verschließen hinterher wieder die Deckeleinfüllöffnung mit der Kappe.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Direkt nach Beendigung der Arbeit und nachdem Sie das Mixgut ausgeschüttet haben füllen Sie warmes klares Wasser in den Krug und lassen Sie den Mixer für einige Sekunden laufen (Ein-/Ausschalter auf Position P). Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie den Krug ggf. abkühlen.