KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/

13782306 14165009

KODi Diskontläden GmbH Zum Eisenhammer 52 46049 Oberhausen Deutschland

V1.0_11.17 **(**




bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch.
 Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden.
 Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen

benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Achtung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz.

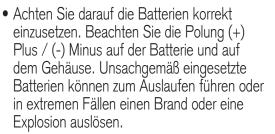

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien.
 Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen aus dem Gerät genommen und unter Aufsicht aufgeladen werden.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.



- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Hautund Augenkontakt mit der Batterieflüssigkeit. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Gerät entsorgen. Batterien müssen getrennt entsorgt werden.











Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Kappe
- 2 Scherkopf
- 3 Auffangbehälter mit Deckel
- 4 Batteriefach mit Deckel
- 5 Ein/Aus-Schalter



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zur Entfernung von Woll- und Flusenresten von Kleidungsstücken oder Textilien. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten, nichtprofessionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

BEDIENUNG

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel abziehen. Legen Sie 2 neue handelsübliche Batterien, des Typs LR6/AA mit der richtigen Polarität ein (wie im Batteriefach angezeigt). Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass er einrastet.
- 2. Legen Sie das Kleidungsstück auf eine glatte Oberfläche bzw. ziehen Sie den Stoff straff und machen ihn unbedingt faltenfrei.

HINWEIS

Machen Sie ggf. einen Probearbeitsgang an einer nicht sichtbaren Stelle.

- 3. Zum Einschalten schieben Sie den Ein/Aus-Schalter vor.
- 4. Lassen Sie den Flusenentferner vorsichtig über das Kleidungsstück gleiten. Üben Sie dabei nicht zu viel Druck auf den Scherkopf
- 5. Für längerflorige Kleidungsstücke setzten Sie die Kappe auf den Scherkopf.
- 6. Zum Ausschalten schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach hinten.
- 7. Nach jedem Gebrauch, den Auffangbehälter leeren. Ziehen Sie den Auffangbehälter ab. Nach dem Entleeren stecken Sie den Auffangbehälter wieder auf das Gerät. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist.
- 8. Reinigen Sie das Produkt wie in **Reinigung** und **Pflege** beschrieben.



Batterien korrekt einlegen und Batteriefach schließen



Zum Fussel entfernen, vorsichtig über die Stelle gleiten.



Scherkopf und Klingen abnehmen und Teile reinigen



Zum Ein- und Ausschalten Ein/ Aus-Schalter vor- und zurückschieben



Auffangbehälter abziehen und entleeren

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung



- . Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter nach unten schieben.
- 2. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- 3. Zum Entfernen des Scherkopfes drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn bis er sich abnehmen lässt.
- Entfernen Sie vorsichtig das darunterliegende Klingenelement von der Antriebswelle.

Achtung

Die Klingen sind scharf!

- 5. Reinigen Sie die Klingen und das Innere des Gerätes mit einem Pinsel.
- 6. Stecken Sie das Klingenelement wieder auf die Antriebswelle und verschrauben Sie den Scherkopf im Uhrzeigersinn.

HINWEIS

Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern!

ENTSORGUNG

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten

Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Sammelbehältern.

Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V Batterie, Typ AA

13782306_14165009-Lint Remover_171109_V1.0.indd 7-12