

4折页 正面 592x210mm

AKKU LADEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie die beiden Teile der Ladestation zusammen. Stecken Sie den DC-Stecker des Ladegerätes in die Ladebuchse der Ladestation. Verlegen Sie das Ladekabel ordnungsgemäß. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Setzen Sie den Handstaubsauger in den Bodenstaubsauger ein. Stecken Sie dabei zuerst das vordere Ende des Staubbehälters in die untere Aufnahme des Bodenstaubsaugers und danach drücken Sie den Handgriff des Handstaubsaugers in die entsprechende Aufnahme, sodass dieser einrastet.
4. Die Ladekontrollleuchte leuchtet rot und zeigt an, dass der Akku-Handsauger geladen wird. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Ladekontrollleuchte dauerhaft blau.

GEBRAUCH ALS HANDSTAUBSAUGER

1. Nehmen Sie den Handstaubsauger aus dem Bodenstaubsauger. Drücken Sie dazu die Handstaubsaugerentriegelungstaste und ziehen den Handstaubsauger heraus. Setzen Sie eine passende Aufsatzdüse in die Saugöffnung.:
 - **Keine Düse:** Zum Saugen von Oberflächen
 - **Fugendüse:** Für Fugen, Ecken oder Ritzen.
 - **Polsterdüse:** zum Absaugen von Polstern, Textilien o.ä.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter um den Saugvorgang zu starten.

3. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

HINWEIS

Wenn die Saugleistung spürbar schwächer wird, dann laden Sie den Akku nach.

GEBRAUCH ALS BODENSTAUBSAUGER

1. Setzen Sie den Handstaubsauger in den Bodenstaubsauger ein, wie im Kapitel **AKKU LADEN** beschrieben.
2. Ziehen Sie den Bodenstaubsauger nach oben aus der Ladestation heraus.
3. Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Bodenstaubsauger-Ein-/Ausschalter drücken. Der Staubsauger startet im Hochleistungsmodus. Durch erneutes Drücken schalten Sie den Staubsauger wieder aus.

HINWEIS

Für leiseren Betrieb und längere Laufzeit drücken Sie die Leistungsregelungstaste. Der Staubsauger befindet sich danach im ECO-Modus.

4. Halten Sie den Staubsauger am Griff und führen Sie ihn langsam, immer durch Vor- und Zurückbewegung über den zu saugenden Boden. Die Bürsten in der Bodendüse drehen sich und verbessern das Ergebnis.
5. Nach Beendigung schalten Sie den Staubsauger aus und stellen Sie den Bodenstaubsauger wieder in die Ladestation. Dazu den Bodenstaubsauger von oben in die Führung an der Ladestation stecken.

Achtung!

Keine Flüssigkeiten aufsaugen!

REINIGUNG UND PFLEGE


Vor der Reinigung immer das Ladegerät aus der Steckdose ziehen!

Filterreinigung


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Auffangbehälter vom Motorteil ab.
2. Entfernen Sie den Staubfilter aus dem Staubbehälter durch kräftiges Ziehen an der Lasche.
3. Entnehmen Sie den Zykloneinsatz.
4. Befreien Sie den Staubfilter vom groben Schmutz indem Sie ihn ausklopfen. Danach den Staubbehälter und den Zykloneinsatz unter fließendem Wasser ausspülen. Trocknen Sie alle Teile vollständig ab.
5. Setzen Sie den Zykloneinsatz, Staubfilter und Auffangbehälter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
6. Zum Aufsetzen des Staubbehälters schieben Sie die Plastiknase an der Unterseite des Produktes in die Aussparung am Staubbehälter. Schieben Sie nun den Staubbehälter auf das Motorgehäuse.

Reinigung der Bodendüse

1. Die Bodendüse sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
2. Drücken Sie auf die Lasche, um den Verschluss zu entriegeln. Entnehmen Sie die Bürstenwalze aus der Bodendüse.
3. Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden und entfernen.
4. Montieren Sie alle zuvor entnommenen Teile. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

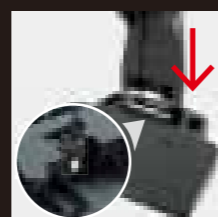

Ladestation zusammenstecken, Ladestecker und Ladebuchse verbinden, Ladekabel verlegen, Ladegerät in Steckdose stecken

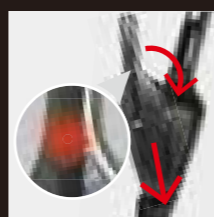

Handstaubsauger in Bodenstaubsauger einsetzen



Handstaubsauger mit Bodenstaubsauger zum Laden in Ladestation setzen



Wenn nötig Fugen- oder Polsterdüse anbringen




Entriegelungstaste drücken und Staubbehälter abnehmen



Staubfilter herausziehen, Zykloneinsatz entnehmen



Staubbehälter und Zykloneinsatz unter Wasser abspülen und Staubfilter ausklopfen

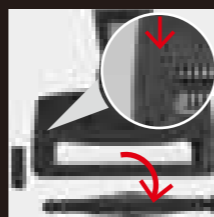

Lasche am Verschluss zurück drücken und Teile zum Reinigen entnehmen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie die Rückgabe und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

14698002
V1.2_11.21



BEDIENUNGSANLEITUNG

Akku-Staubsauger 2 in 1

14698002

Abnehmbarer
Handstaubsauger

Beutellos

Li-Ionen Akku für bis
zu 38 min. Laufzeit



TECTRO

DE

4折页 反面 592x210mm

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Griff
- 2 Ein-/Ausschalter, Bodensstaubsauger
- 3 Leistungsregelungstaste
- 4 Griffentriegelung
- 5 Handstaubsaugerentriegelungstaste
- 6 Ein-/Ausschalter, Handstaubsauger
- 7 Abluftschlitze (links und rechts)
- 8 Staubbehälterentriegelungstaste
- 9 Staubbehälter mit Zykloneinsatz und Staubfilter
- 10 Bodendüse
- 11 LED-Leuchten
- 12 Bürsten
- 13 Ladestation
- 14 Ladebuchse
- 15 Ladegerät
- 16 Fugenbürste
- 17 Ladekontakte
- 18 Polsterdüse



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt.
- Ein beschädigtes Ladekabel kann nicht ausgetauscht werden. Ist das Kabel beschädigt muss das Ladegerät entsorgt werden.
- Seien Sie vorsichtig während der Reinigung und Wartung, beachten Sie die Anweisungen im Kapitel **Reinigung und Pflege**. Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- **WARNUNG:** Zum Laden der Batterie nur das abnehmbare Netzteil XZ2200-0500W benutzen, dass mit diesem Produkt geliefert wurde.
- Das mitgelieferte Netzteil nur zum Aufladen dieses Produktes benutzen.
- Benutzen Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnliche Anwendungen konzipiert.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Entfernen Sie die Akkus bevor Sie das Gerät entsorgen und entsorgen Sie diese getrennt. Die Akkus müssen sicher entsorgt werden.
- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Die Akkus sind im Gerät fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Die Akkus bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!

- Die Akku des Gerätes niemals unbeaufsichtigt laden.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Produktes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Ladekabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Ladegerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Ladekabel, das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben.
- Das Ladekabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Ladekabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Ladekabel hängend tragen oder ziehen. Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten.
- Das Ladegerät niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Gehäuse und das Ladegerät nicht nass werden.
- Das Gerät niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Keine leicht entflammaren oder explosive Stoffe und Gase aufsaugen. Das Gerät darf keinesfalls in Räumen mit explosiven Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
- Keine Menschen oder Tiere absaugen.



Abnehmbares Netzteil

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Staubsaugers mindestens 7 Stunden geladen werden, siehe Abschnitt Akkus aufladen. Zuvor den Schutzaufkleber auf den Kontakten an der Rückseite des Handteils entfernen!


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Akku-Staubsauger 2 in 1 eignet sich zum Aufsaugen von trockenen Krümeln, Fusseln und Staub. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.


Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien. Das Ladegerät ist GS geprüft.

TECHNISCHE DATEN

Akku-Staubsauger

Eingang:	DC 22 V 
Saugleistung:	90 Watt
Akku-Ladedauer:	5-7 Std.
Akku-Betriebsdauer:	Max. 30 Min. (±10%) im Hochleistungsmodus Max. 38 Min. (±10%) im ECO-Modus
Akku-Batterien:	Li-Ion 18 V 2200 mAh
Schutzklasse:	III
Staubkapazität:	0,5 L

Ladegerät

Hersteller:	Xiamen Xdroid Technology Co., Ltd. Third floor, 3# work workshop. No. 8. XiaMei East Rd. Haicang District, Xiamen.
Importiert durch:	KODi Diskontläden GmbH HRB-Nr.: 13435
Modell:	XZ2200-0500W
Eingangsspannung:	100 - 240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	22,0 V 
Ausgangsstrom:	0,5 A
Ausgangsleistung:	11 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	82,92 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	78,80 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,0882 W
Schutzklasse:	II