

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Garantiefall

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebräuchlichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

Garantieumfang

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde. Wenn der Kauf über den Online-Shop erfolgte und die Geltendmachung der Garantie in einer Filiale, so gilt obiges entsprechend.

Erfolgte die Geltendmachung der Garantie über unseren Kundenservice, so wird der Ersatzartikel nach Absprache in eine Filiale Ihrer Wahl oder versandkostenfrei an Ihre Postanschrift gesendet. Eine etwaige Erstattung des Kaufpreises erfolgt in einem solchen Fall per Überweisung.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

Garantievoraussetzungen

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges (im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Vorlage der Rechnung) und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Retouren-Labels, sofern die Inanspruchnahme der Garantie nicht über eine Filiale erfolgt und
4. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

Inanspruchnahme der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie richtet sich nach folgenden Vorgaben:

Bei Kauf des Produktes in einer unserer Filialen:

Erfolgte der Kauf des Produktes über eine unserer Filialen, wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

Bei Kauf des Produktes über unseren Onlineshop:

Haben Sie den Artikel über unseren Onlineshop erworben, ist ebenfalls eine Inanspruchnahme der Garantie über jede unserer Filialen möglich. Alternativ können Sie über unseren Kundenservice

Tel.: +49 (0)208 / 85 007-777

E-Mail: onlineshop@kodi.de

ein Retouren-Label für den Rückversand und einen Retourenschein für die Abwicklung Ihrer Retoure anfordern.

Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

Geltendes Recht

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

Vertikaler Dampfstoß

Die Dampfstoßfunktion kann auch bei senkrecht gehaltenem Bügeleisen eingesetzt werden. Diese Funktion eignet sich besonders zum Glätten hängender Kleidungsstücke, Vorhänge usw.

Achtung
Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen oder Tiere!

Sprühfunktion

Zur Beseitigung hartnäckiger Falten können Sie bei jeder Bügeltemperatur das zu bügelnde Kleidungsstück durch Drücken der Sprühtaste anfeuchten.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.
2. Stellen Sie den Dampfregler auf 0.
3. Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung **max.**
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
5. Stellen Sie den Temperaturregler auf maximale Temperatur (Leinen), lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, bis der Betriebsindikator erlischt.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
7. Halten Sie das Bügeleisen mit einer Hand waagrecht über eine Auffangschüssel.
8. Drücken Sie mit der anderen Hand die Selbstreinigungstaste und halten Sie diese gedrückt. Bewegen Sie das Bügeleisen vorsichtig hin und her. Dabei tritt Dampf und kochendes Wasser aus den Dampfaustrittslöchern in der Bügelsohle aus. Eventuell vorhandene Verunreinigungen werden dabei herausgespült.

9. Lassen Sie die Selbstreinigungstaste los, sobald das gesamte Wasser im Behälter aufgebraucht ist.

10. Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.

11. Reinigen Sie die Bügelsohle. Führen Sie dazu die Bügelsohle einige Male über ein Handtuch oder ein altes Stück Stoff hin und her.

Vorsicht
Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.
3. Wischen Sie Kalkpartikel und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel von der Bügelsohle.

Vorsicht
• Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle weder Scheuerschwämme noch Essig oder andere Chemikalien.
• Um die Bügelsohle nicht zu beschädigen, diese nicht in Berührung mit Metallgegenständen kommen lassen.

4. Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig mit klarem Wasser aus und leeren Sie ihn anschließend.
5. Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom sortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220-240 V~
Nenneingangsleistung: 2000-2300 W
Nennfrequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: I

16841802
V1.1_01.24



BEDIENUNGSANLEITUNG

DAMPFBÜGELEISEN

16841802

2300 Watt

Keramik-Bügelsohle

Stufenlos einstellbares Thermostat



*Die Garantiebedingungen befinden sich auf den letzten Seiten.

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 1 Griff | 9 max-Markierung |
| 2 Betriebsanzeige | 10 Selbstreinigungstaste |
| 3 Dampfstoßtaste | 11 Bügelsohle |
| 4 Sprühtaste | 12 Wassertank |
| 5 Messbecher | 13 Temperaturregler |
| 6 Dampfgregler | 14 Standfuß |
| 7 Füllklappe | 15 Flexogelenk mit Netzkabel und Netzstecker |
| 8 Sprühdüse | |



Die Bügelsohle wird während des Gebrauchs sehr heiß – Verbrennungsgefahr!

Eingeschaltetes Gerät nur an den vorgesehenen Griffen und Bedienelementen berühren.

Symbol	Funktion
● Synthetic	Trockenbügeln
●● Silk-Wool (Seide, Wolle)	Trockenbügeln
●●● Cotton (Baumwolle)	Trockenbügeln/Dampfbügeln
Linen MAX (Leinen, Maximaltemperatur)	Trockenbügeln/Dampfbügeln

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Achtung! Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!** Die heiße Oberfläche des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes kann Hitze vom Produkt aufsteigen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen daher beaufsichtigt werden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich

- qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt stehen bleiben, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Vor jedem Wassereinfüllen oder Entleeren den Netzstecker ziehen.
- Das Produkt muss auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.
- Auch wenn Sie das Bügeleisen auf die Abstellfläche setzen, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Bügeleisen steht, stabil und hitzebeständig ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Produkt selbst beschädigt ist oder wenn das Produkt heruntergefallen ist bzw. wenn Flüssigkeit aus dem Produkt austritt.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Das Bügeleisen ist für die Nutzung im Haushalt und auf Reisen geeignet.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt konstruiert.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Bügeln von Textilien vorgesehen. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, keine anderen Materialien und Oberflächen damit bearbeiten.
- Das Bügeleisen immer auf einer trockenen, ebenen, hitzebeständigen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Das Produkt nur unter Aufsicht betreiben. Auch bei kurzfristigem Verlassen des Arbeitsraumes immer den Netzstecker ziehen und das Produkt auf seine Abstellfläche stellen.
- Beim Betrieb des Produktes entstehen hohe Temperaturen an Gehäuse und Bügelsohle, die bei Berührung zu Verbrennungen führen. Mögliche Gefahren können auch durch austretenden Dampf oder von heißem Wasser entstehen. Richten Sie den Dampf nicht auf Personen.
- Benutzen Sie zur Handhabung nur den vorhandenen Handgriff.
- Kleidungsstücke nicht am Körper bügeln oder mit Dampf auffrischen.
- Die Anschlussleitung darf heiße Produktteile nicht berühren und darf nicht um das Produkt gewickelt werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich zum Bügeln von Textilien, Kleidungsstücken und Wäsche im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

ANTITROPF-FUNKTION

Bei herkömmlichen Dampfbügelisen kann es vorkommen, dass bei zu geringer Bügeltemperatur Wasser aus der Bügelsohle tropft. Dieses Bügeleisen weist jedoch ein neues Ausstattungsmerkmal auf, die Antitropf-Funktion: Das Bügeleisen schaltet die Zufuhr des Wassers für die Dampferzeugung (für Dampfstoß und Dampfbügeln) bei niedrigen Temperaturen automatisch ab.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzfolien und Aufkleber von der Bügelsohle.

- Füllen Sie Wasser in den Wassertank, siehe Kapitel **LEITUNGSWASSER EINFÜLLEN**.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose, die der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- Halten Sie das Dampfbügeleisen waagrecht.
- Heizen Sie das Dampfbügeleisen einige Minuten auf der höchsten Stufe auf.
- Betätigen Sie einige Male die Taste Dampfstoß.
- Bügeln Sie dann ein nicht mehr benötigtes Stück Stoff um eventuelle Unreinheiten von der Bügelsohle zu beseitigen.

LEITUNGSWASSER EINFÜLLEN

- Halten Sie das Dampfbügeleisen leicht schräg.
- Öffnen Sie die Füllklappe für den Wassertank.
- Füllen Sie mit dem Messbecher Leitungswasser bis höchstens zur **max**-Markierung in den Wassertank.

HINWEIS

Sollte das Leitungswasser Ihres Wohnortes zu hart sein, empfiehlt es sich, das Leitungswasser mit destilliertem Wasser zu mischen. Ansonsten können die Düsen für die Dampfstoß-Funktion vorzeitig verkalken. Die Wasserhärte Ihres Leitungswassers können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen.

TROCKENBÜGELN

Trockenbügeln ohne Dampf können Sie bei allen Temperaturen. Dampfbügeln ist erst ab der Temperatureinstellung „Baumwolle“ (**Cotton ●●●**) möglich, ansonsten könnte unverdampftes Wasser austreten. Stellen Sie daher den Dampfgregler auf null.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Die Betriebsanzeige schaltet sich ein.
- Prüfen Sie die Pflegehinweise auf den Schildern in der Kleidung, ob und bei welcher Temperatureinstellung das Kleidungsstück zu bügeln ist.
- Stellen Sie mithilfe des Temperaturreglers die gewünschte Temperatur für die zu bügelnde Stoffart ein.
- Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt die Betriebsanzeige. Nun können Sie die von Ihnen gewählte Stoffart bügeln.


DAMPFBÜGELN

- Stellen Sie mithilfe des Temperaturreglers das Bügeleisen mindestens auf „Baumwolle“ (**Cotton ●●●**) oder höher. Ansonsten kann kein Dampf erzeugt werden. Warten Sie bis die Betriebsanzeige erlischt.
- Stellen Sie mit dem Dampfgregler die gewünschte Dampfstärke ein.
- Sie können nun mit dem Dampfbügeln beginnen.


DAMPFSTOSS

Der Dampfstoß eignet sich besonders, um schwer zugängliche Bereiche der Wäsche zu glätten. Stellen Sie mithilfe des Temperaturreglers das Bügeleisen mindestens auf „Baumwolle“ (**Cotton ●●●**), um einen Dampfstoß zu erzeugen.

- Heben Sie das Dampfbügeleisen leicht an.
- Drücken Sie für einen Dampfstoß die Taste Dampfstoß.

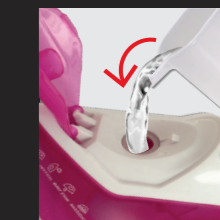

Wasser einfüllen

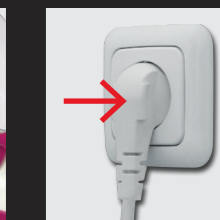

Netzstecker einstecken




Dampfgregler abstellen (0)



Temperatur für Trockenbügeln einstellen




Temperatur für Dampfbügeln einstellen

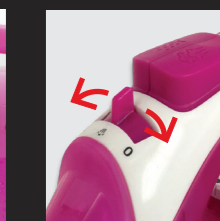

Dampfstärke mit Dampfgregler einstellen



Die Dampfstoßtaste drücken, um einen zusätzlichen Dampfstoß auszulösen

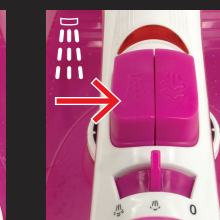

Die Sprühfunktion ist temperaturunabhängig und zur Beseitigung hartnäckiger Falten geeignet