

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Betreiben Sie das Gerät ohne Lebensmittel für ca. 10 Minuten, um evtl. vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen, der sich nach kurzer Zeit verliert. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Reinigen Sie nach ausreichendem Abkühlen das Produkt wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

GEBRAUCH

Wählen Sie je nach Einsatzzweck die passenden Platten.

1. Drücken Sie auf die Entriegelungstasten und entfernen Sie die Platten.
2. Hängen Sie die gewünschte Platte in die Aufnahmen ein und drücken Sie die Platte an der Verriegelung nach unten, bis sie einrastet.
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Die rote Betriebsleuchte und grüne Kontrollleuchte leuchten auf.
4. Die grüne Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt an, daß das Gerät sich aufheizt.
5. Während das Gerät aufheizt, können Sie die Toastscheiben zu grillende Lebensmittel mit etwas Butter bestreichen und die Füllungen vorbereiten.
6. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, erlischt die grüne Kontrollleuchte.

Sandwiches zubereiten

7. Bringen Sie dazu vor der Benutzung die Sandwichplatten an, wie in den Punkten 1. und 2. beschrieben.
8. Die Toastscheiben mit der gebutterten Seite auf die Sandwichplatte legen, um ein Festkleben der Toastscheiben beim Entnehmen zu vermeiden.
9. Schließen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel fest nach unten drücken und verriegeln.

10. Die Toastscheiben sind nach etwa 3-4 Minuten fertig (abhängig von Füllung und Toastbrotart). Fangen Sie mit kurzen Backzeiten an und steigern Sie diese, bis Sie die gewünschte Zeit herausgefunden haben.

Grillen

11. Bringen Sie dazu vor der Benutzung die Grillplatten an, wie in den Punkten 1. und 2. beschrieben. Obwohl die Grillplatten über eine Antihafbeschichtung verfügen, können Sie etwas Öl, Fett, Butter oder Margarine auf die Oberfläche geben.
12. Öffnen Sie das Gerät und legen Sie das Grillgut auf die untere Grillplatte. Schließen Sie den Deckel. Verwenden Sie nur vorgekochtes Fleisch. Das Gerät ist nicht zum Grillen von rohem Fleisch geeignet.
13. Überprüfen Sie das Grillgut nach ungefähr 3 Minuten.
14. Grillen Sie, bis das Grillgut den gewünschten Bräunungsgrad erreicht hat.

HINWEIS

Fetten Sie das Grillgut (anstatt der Grillplatten) mit etwas Butter oder Öl ein. So wird verhindert, dass überschüssige Butter oder Öl verbrennt.

15. Entriegeln Sie die Verschlusslasche und öffnen Sie den Deckel vorsichtig mit den Griffen.
16. Verwenden Sie einen hitzbeständigen Plastik- oder Holzspachtel, um das fertige Sandwich oder Grillgut zu entnehmen.
17. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind oder den Raum kurz verlassen.
18. Das Gerät vollständig abkühlen lassen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich für das Zubereiten von Sandwiches und Grillen von Lebensmitteln im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten. Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

REINIGUNG UND PFLEGE


1. Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Die Außenfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
3. Die Heizplatten mit Küchenpapier oder einem weichen feuchten Tuch abwischen. Bei hartnäckigen Lebensmittelresten geben Sie etwas Speiseöl auf die Heizplatten und entfernen Sie Reste nach einer kurzen Einwirkzeit.
4. Zur Aufbewahrung wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufnahme an der Unterseite des Gerätes. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.



Vor Gebrauch Netzstecker einstecken



Platten entfernen und gewünschte Platten montieren

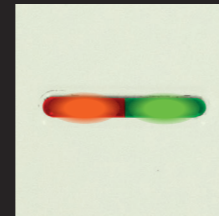

Das Gerät heizt sich auf



Betriebstemperatur erreicht



Belegte Toastscheiben auf die Sandwichplatte legen



Deckel schließen und verriegeln



Deckel öffnen Sandwich oder Grillgut herausnehmen



Netzstecker ziehen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 - 240 V~
Nennleistungsleistung: 700 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Schutzklasse: I

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

15261700
V1.0_12.19



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sandwichmaker 2 in 1

15261700

700 Watt

Sandwichmaker und
kontaktgrill in einem

Mit auswechselbaren
Platten -
spülmaschinengeeignet



TEC TRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1** Verschlusslasche
- 2** Oberer Handgriff
- 3** Obere Heizplattenentriegelung
- 4** Obere Sandwichplatte
- 5** Netzkabel mit Netzstecker (nicht abgebildet)
- 6** Untere Sandwichplatte
- 7** Unterer Handgriff
- 8** Grillplatte 2x
- 9** Untere Heizplattenentriegelung
- 10** Grüne Kontrollleuchte
- 11** Rote Betriebsleuchte

HINWEIS

Es wird empfohlen nur Toastscheiben zu verwenden, die von der Größe her auf die Sandwichplatte passen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Verbrennungsgefahr! Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes besteht aufsteigende Hitze über dem Produkt. **Achtung!** Heiße Oberfläche!

Oberfläche wird während des Gebrauchs sehr heiß! Das Gerät nur an den vorgesehenen Griffen berühren.

- Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen. Achten Sie bitte darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.

- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschaltanlagen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,

- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
- in Frühstückspensionen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Besonders die Heizplatten und deren Kanten werden sehr heiß und dürfen nicht berührt werden.

- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.

- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

- **Achtung!** Schließen Sie das Produkt niemals mit Gewalt, ggf. verringern Sie die Füllmenge etwas. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen. Es kann heißer Dampf austreten.

- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.

- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.

- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.

- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.

- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann.

- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.

- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.

- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.

- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.

- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.

- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.

- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.

- **Verbrennungsgefahr!** Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Produktes. Fassen Sie immer am Handgriff an.

- **Brandgefahr!** Brot und andere Lebensmittel können brennen! Verwenden Sie kein Brot mit hohem Zuckergehalt, da dies zu Bränden führen kann. Das Produkt daher nie unbeaufsichtigt lassen.

- Decken Sie das Produkt im Betrieb niemals ab.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.

- Zum Einlegen und Entnehmen der Lebensmittel nur Gegenstände aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz verwenden, damit die Antihafbeschichtung der Heizflächen nicht beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass die Gegenstände keine spitzen oder scharfen Kanten aufweisen.