

BEDIENUNGSANLEITUNG

In-Ear-Kopfhörer
15673503/15673305



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Gerätes. Heben Sie

die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breitengraden geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Produkt nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.

- Das Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Darauf achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und starken Vibrationen aus und vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung.
- Es ist möglich, dass das Produkt infolge elektrostatischer Entladungen nicht einwandfrei funktioniert oder auf die Betätigung eines Bedienelementes nicht reagiert. Das Produkt ausschalten und nach einigen Sekunden wiedereinschalten.
- **Gefahr!** Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen. Wenn

- Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein.
- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Die Verwendung des Produktes am Steuer wird nicht empfohlen und ist möglicherweise in manchen Ländern verboten.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für die Tonwiedergabe und Anrufannahme via Bluetooth® vorgesehen. Das Produkt ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.




Vermeidung von Hörschäden

ACHTUNG: Langes Hören bei hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **KODi** basic-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

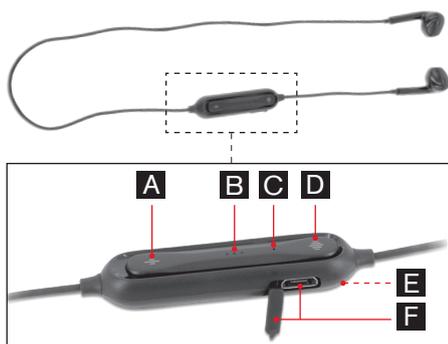

A. Lautstärke niedrig/ Titelrücksprung

- **Lautstärke niedrig:**
Langes Drücken
- **Voheriger Titel:** Kurz Drücken

B. Multifunktionstaste

- **Ein:** Ca. 2 Sekunden gedrückt halten
> LED-Indikator blinkt in rot und blau
- **Aus:** Ca. 4 Sekunden gedrückt halten
> LED-Indikator blinkt rot > aus
- **Anruf empfangen/beenden:**
1 x Drücken
- **Letzte Nummer wiederwählen:**
2 x Drücken
- **Eingehender Anruf ablehnen:**
2 Sekundenlang
- **Musikwiedergabe/Pausieren:**
Kurz drücken

C. LED-Indikator

- Rot: Ladevorgang
- Blau & rot blinked: Eingeschaltet und bereit für Bluetooth-Kopplung
- Blau blinkend: Produkt mit Bluetooth-Gerät gekoppelt

D. Lautstärke hoch/Titelvorsprung

- **Lautstärke hoch:** Langes Drücken
- **Nächster Titel:** Kurz Drücken

E. Mikrofon


F. Ladeanschluß mit Abdeckung

G. Micro-USB-kabel (nicht abgebildet)

BEDIENUNG

Aufladen

Das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch voll aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 1-2 Stunden. Bei voll aufgeladenem Akku beträgt die Musikabspielzeit max. 3 Stunden.

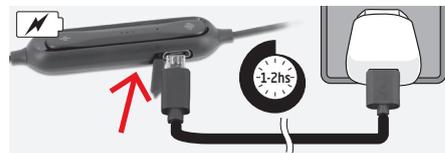


Koppeln und Entkoppeln

Koppeln:

1. Die Multifunktionstaste drücken, um das Produkt einzuschalten.
2. Die Bluetooth-Funktion der Audioquelle/Mobiltelefon aktivieren und mit dem Produkt verbinden. Die bluetooth ID ist **KODi**
3. Sobald beide Geräte gekoppelt sind, ertönt eine Ansage „**Connected**“.

Entkoppeln:

1. Deaktivieren Sie die bluetooth-Kopplung an der Audioquelle/Mobiltelefon.

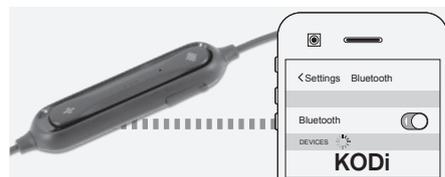

Mobiltelefon – Anruf annehmen/ablehnen

Bei einem eingehenden Anruf wird die Musikwiedergabe stummgeschaltet. Sobald der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	: 5 V Max. 1A
Betriebstemperatur	: Max. 40°C
Integrierte	: Polymer Lithium
Aufladbare Batterie	: 3,7V/55 mAh
Bluetooth	
Bluetooth Version	: 5.0
Frequenzbereich	: 2402 - 2480 MHz
Max. Sendeleistung	: 0,665 dBm

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die **KODi** Diskontläden GmbH, dass der Funkanlagentyp des In-Ear-Kopfhöreres Art.-Nr. 15673503/15673305 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.kodi.de/konformitaetserklaerungen>

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@kodi.de**

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de**

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

ENTSORGUNG

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

 Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

15673503/15673305
V1.2_08.2020

