

Tischventilator

KODI 

Bedienungsanleitung

Art. Nr.: 19052403



*Die Garantiebedingungen befinden sich
am Ende der Bedienungsanleitung.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KODi-Produkt entschieden haben.

Wichtige Information vor Gebrauch

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.
- Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.
- Verwenden Sie den Ventilator ausschließlich mit Originalzubehör und nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Ventilator ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Der Ventilator entspricht der Schutzklasse II.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt werden und sie verstehen, das Gerät sicher zu benutzen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Schutzvorrichtung (Schutzgitter) darf nicht zur Reinigungszwecke entfernt werden.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Kabel und das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben.
- Das Kabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann.

- Darauf achten, dass das Kabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Kabel hängend tragen oder ziehen. Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten.
- Das Netzkabel niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass werden.
- Das Gerät niemals auf heißen Oberflächen platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vollständig zum Stillstand kommen und trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Steckdose.
- Um ein Überhitzen zu vermeiden, das Gerät nicht abdecken.
- Kleinkinder, Kinder und ältere Personen sollten nicht über längere Zeit kalten Luftströmen ausgesetzt werden.
- Das Gerät von losen Gegenständen wie Pflanzen, Vorhänge usw. fernhalten.
- Das Gerät darf erst nach vollständiger Montage an das Stromnetz angeschlossen werden

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zur Umwälzung der Raumluft. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie ggf. vorhandene Transportschutzfolien. Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel Reinigung und Pflege.

LIEFERUMFANG


Zum Lieferumfang gehören:

1 Tischventilator

Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

1. Vorderes Schutzgitter
(inkl. Zierplatte + 3 Schrauben)
2. Drehknopf Ventilatorflügel
3. Ventilatorflügel
4. Drehknopf hinteres Schutzgitter
5. Hinteres Schutzgitter
6. Motor
7. Oszillationstaste
8. Gerätekörper
9. Leistungstasten
– 0 (Aus)
– 1 (Niedrige Leistung)
– 2 (Hohe Leistung)
10. Sockel inkl. Schrauben
11. Sicherungsschraube
12. Netzkabel und Stecker

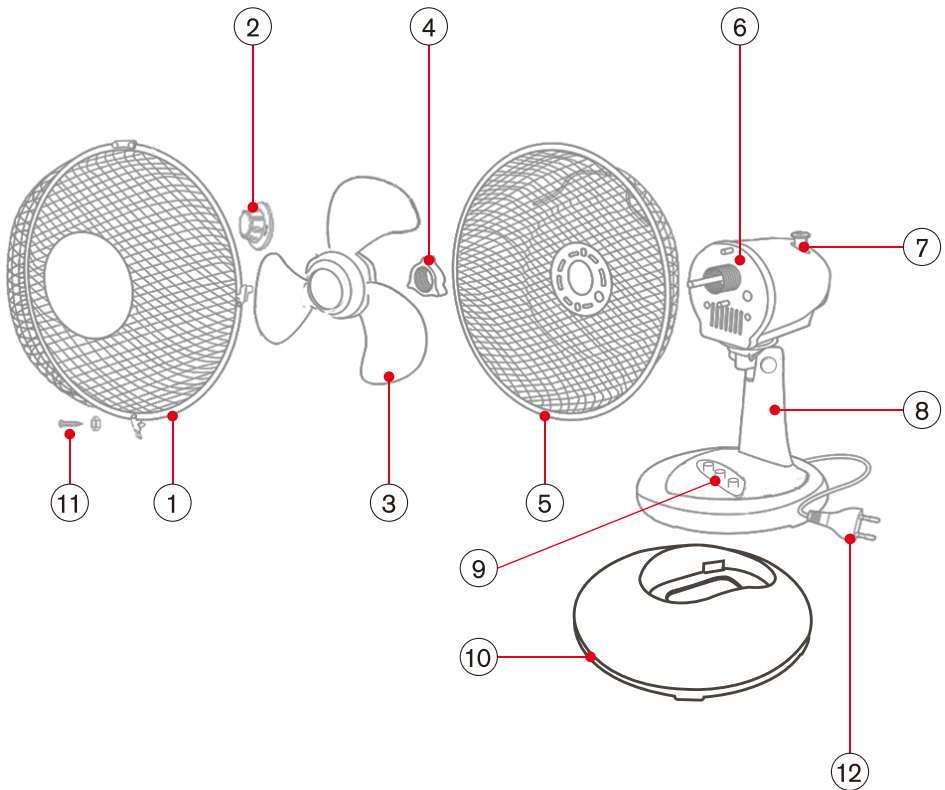

MONTAGE

1. Befestigen Sie den Sockel (10) mit den mitgelieferten Schrauben am Gerätekörper (8).
2. Drehen Sie den Drehknopf (2) des Ventilatorflügels im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn von der Welle des Motors (6) ab.
3. Drehen Sie den Drehknopf (4) des hinteren Schutzgitters entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn von der Welle des Motors (6) ab.
4. Positionieren Sie das hintere Schutzgitter (5) mit Griff nach oben über der Welle am Motor (6). Stellen Sie sicher, dass die Stifte des Motors richtig in die Öffnungen des hinteren Schutzgitters (5) eingeführt werden.
5. Sichern Sie das hintere Schutzgitter (5), indem Sie den Drehknopf (4) wieder an der Welle des Motors (6) befestigen und ihn dann im Uhrzeigersinn festdrehen.
6. Schieben Sie den Ventilatorflügel (3) auf die Motorwelle und vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt.
7. Um den Ventilatorflügel (3) zu sichern, ziehen Sie den Drehknopf (2) entgegen dem Uhrzeigersinn fest.
8. Befestigen Sie die Zierplatte am vorderen Schutzgitter (1) und sichern Sie die Verbindung mit den mitgelieferten Schrauben.
9. Positionieren Sie das vordere Schutzgitter (1) am hinteren Schutzgitter (5). Die Clips an den Gittern müssen offen sein. Richten Sie den Clip an der Oberseite des vorderen Gitters (1) aus und klemmen Sie ihn dann am hinteren Gitter (5) fest. Sichern Sie das vordere und das hintere Schutzgitter mit der Sicherungsschraube und schließen Sie alle anderen Clips der Gitter.

Vorsicht:

- Das Gerät darf erst nach abgeschlossener Montage an das Netz angeschlossen werden.
- Das Gerät darf während des Betriebes, der allgemeinen Wartung, Reinigung und Benutzerwartung nicht demontiert werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall ohne Standfuß oder in horizontaler Lage verwendet werden.

HINWEIS

Bei der Höheneinstellung kann das Teleskoprohr mitsamt der Motoreinheit und dem Schutzgitter nach unten rutschen und so evtl. Quetschungen verursachen.

- Halten Sie bei der Höhenverstellung die Motoreinheit mit einer Hand fest, wenn sie sich nicht in der tiefstmöglichen Position befindet.

INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie den Ventilator auf einer festen und stabilen Unterlage auf.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
3. Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie eine der drei Geschwindigkeiten auswählen.

0 – AUS

1 – schwacher Luftstrom

2 – starker Luftstrom

4. Der Winkel der Motoreinheit ist verstellbar. Durch leichtes Anheben kann er nach oben und durch leichtes Drücken nach unten verstellt werden.
5. Durch Drücken des Knopfes auf der Motoreinheit beginnt die Schwenkfunktion (Oszillation). Durch das Herausziehen des Knopfes wird die Schwenkfunktion wieder beendet.

Vorsicht:

- Während des Betriebes muss das Schutzgitter vollständig geschlossen sein.
- Während des Betriebes nicht die Finger oder irgendwelche Gegenstände in das Gerät stecken.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Warnung:** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch. Das Schutzgitter und der Ventilatorflügel können zur Reinigung abgenommen werden.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	19052403 Kodi Tischventilator Ø 23cm TV 242
Netzspannung	220 – 240 V 50Hz
Schutzklasse	II
Leistung	20 Watt

PRODUKTINFORMATION NACH (EU) NR. 2026/2012

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	3,8	m ³ /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	20,20	W
Serviceverhältnis	S _V	0,20	(m ³ /min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	0	W
Energieverbrauch, ausgeschaltet	P _{OFF}	0	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L _{WA}	53	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	1,1	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	6,5	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	Kodi Handels GmbH Zum Eisenhammer 52 46049 Oberhausen Deutschland		

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung

zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Kodi Handels GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

GARANTIEFALL

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchstüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

GARANTIEUMFANG

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche. Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

GESETZLICHE RECHTE

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

GELTENDES RECHT

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@kodi.de** oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter der Nummer:

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter:

www.kodi.de/bedienungsanleitungen



Kodi Handels GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland
info@kodi.de · kodi.de

WEEE Reg.-Nr.: DE 64935653