

# Tischventilator Akku

**KODI** 

**Bedienungsanleitung**

Art. Nr.: 19061306



\*Die Garantiebedingungen befinden sich  
am Ende der Bedienungsanleitung.

**CE**

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KODi-Produkt entschieden haben.

### Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- **Achtung!** Das Produkt trocken halten.
- Laden Sie das Produkt nur mit einem geeigneten USB-Ladegerät, welches die Anforderungen der entsprechenden Normen der IEC/EN 60335 Serie erfüllt, auf.
- **Achtung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder

des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

- Nur ein geeignetes USB-Ladegerät und Ladekabel verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder aufgeladen wird.
- Während des Betriebs das Schutzgitter nicht entfernen und keine Gegenstände einführen.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung immer vollständig zum Stillstand kommen und trennen Sie es vom Ladegerät.
- Um ein Überhitzen zu vermeiden, das Produkt nicht abdecken.
- Kleinkinder, Kinder und ältere Personen sollten nicht über längere Zeit kalten Luftströmen ausgesetzt werden.
- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Akkus für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Akkus nicht demontieren, Kontakte niemals kurzschließen und Akkus nicht beschädigen. Bei Beschädigung der Hülle des Akkus besteht **Explosions- und Brandgefahr!**
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. **Explosionsgefahr!**
- Akkus sollten, auch bei Nichtbenutzung, regelmäßig aufgeladen werden.
- Akkus niemals unbeaufsichtigt aufladen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Entfernen Sie die Akkus bevor Sie das Produkt entsorgen.


## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zur Umwälzung von Luft im Innenbereich. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten, nichtprofessionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

## AKKUS LADEN

Achtung! Schalten Sie das Produkt nicht ein, bzw. verwenden Sie es nicht, während es mit einer Powerbank verbunden ist.


1. Verbinden Sie das eine Ende des USB-Kabels mit einem USB-Ladegerät oder anderem geeigneten USB-Anschluss und das andere Ende mit der USB-Ladebuchse am Lüfter.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED von Lüfterstufe 1 rot. Die LED von Lüfterstufe 3 leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
3. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung mindestens 3,5 Stunden lang.

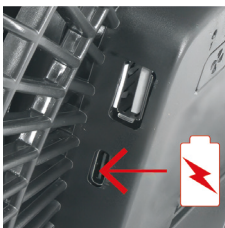

Vor Benutzung  
Akku laden



Ständer ausklappen  
und hinstellen

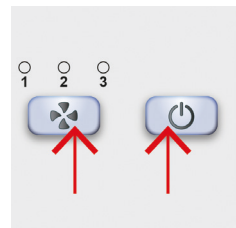

Ein/Aus-Taste zum  
Ein/Ausschalten und  
Lüfterstufentaste  
zum Auswählen  
drücken

## HINWEIS

Es gibt keine Warnung bei schwachem Akku. Der Lüfter schaltet sich bei leerem Akku selbständig aus bzw. lässt sich nicht mehr einschalten.

4. Der USB A-Anschluss dient als Ladeausgang an dem andere Akkugeräte mit 5V  $\equiv$  USB-Ladeanschluss geladen werden können.

## AKKUS ENTFERNEN ODER AUSTAUSCHEN


### HINWEIS

Zur getrennten Entsorgung müssen die Akkus entnommen werden.

- Öffnen Sie das Batteriefach. Entnehmen Sie die Li-Ion Akkus. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden können.
- Zum Ersetzen der originalen Akkus aus beliebigen Gründen verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs Li-Ion 18650, 3,7V  $\equiv$ .
- Beachten Sie die korrekte Polarität gemäß den Aufdrucken.
- Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

## PRODUKTÜBERSICHT

1. Schutzgitter
2. USB A-Ladebuchse
3. USB C-Ladebuchse
4. Ein/Aus-Taste
5. Lüfterstufentaste mit LEDs
6. Batteriefach mit Deckel
7. Klappständer
8. USB-Ladekabel

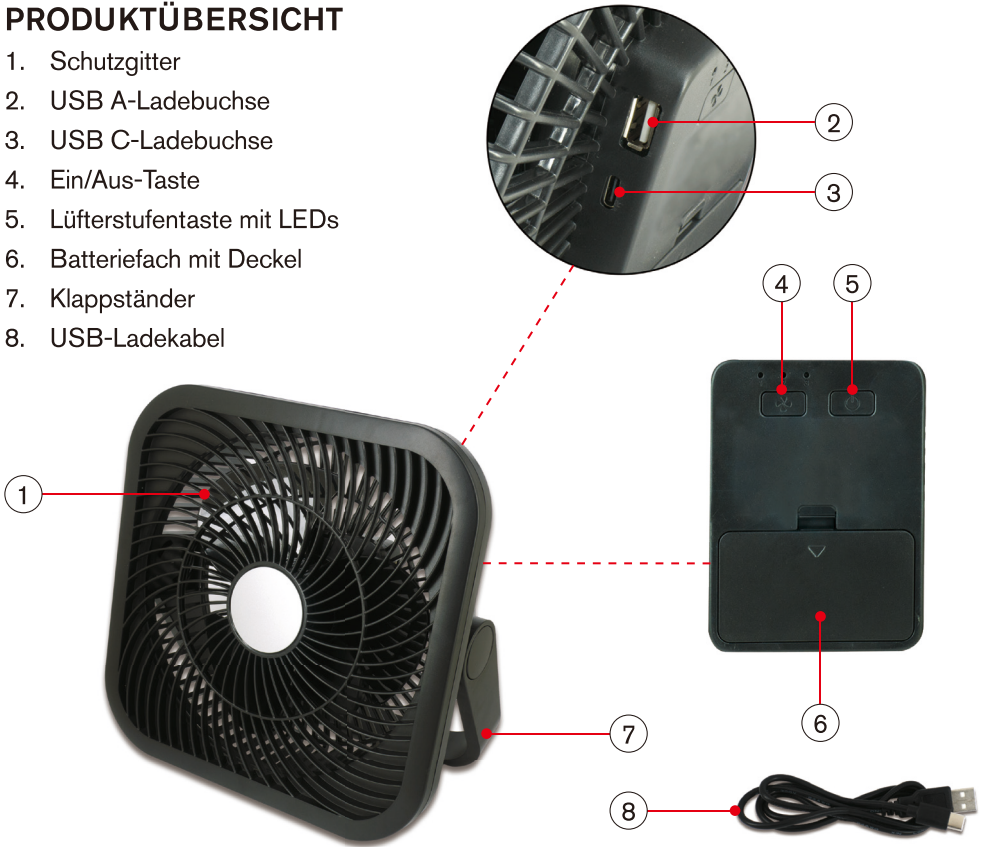

## BEDIENUNG

- Zum Einschalten drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die LED zeigt Lüfterstufe 1 an. Drücken Sie die Lüfterstufentaste noch ein oder zwei mal, um die gewünschte Lüfterstufe 2 oder 3 auszuwählen. Die eingestellte Stufe wird durch die jeweilige LED angezeigt.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

## VENTILATOR AUFSTELLEN

Zum Aufstellen des Ventilators klappen Sie den Ständer aus.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- **Achtung!** Zur Reinigung vom Ladegerät trennen.
- **Warnung – Sachschaden!** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- **Achtung!** Nicht unter fließendes Wasser halten. In das Innere des Gehäuses darf kein Wasser gelangen. Falls doch Was-

ser in das Innere des Gehäuses dringen sollte, lassen Sie das Gerät von einem Elektro-Fachmann untersuchen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen!

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten

Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.

- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## TECHNISCHE DATEN

Produkt	<b>19061306 Tischventilator Akku EF 231</b>
Netzspannung	3,7V $\text{---}$
Ladespannung/-strom	5V $\text{---}$ , 1 A
Ladekabel	USB-C
Ladezeit	4 Stunden
Betriebszeit bei voller Ladung (niedrige Stufe)	max. 5 Stunden
Batterietyp	2 x Li-Ion Akku ICR18650–2500 mAh

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	11,43	m <sup>3</sup> /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	6,5	W
Serviceverhältnis	S <sub>V</sub>	1,76	(m <sup>3</sup> / min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>SB</sub>	--	W
Leistungsaufnahme im Auszustand	P <sub>OFF</sub>	--	W
Ventilator-Schalleistungspegel	L <sub>WA</sub>	53,20	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	3,87	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	2,08	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		

# ENTSORGUNG

## 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

## 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

## 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges

Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

## 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

## 5. Bedeutung des Symbols

„durchgestrichene Mülltonne“ Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



## 6. Entsorgung von Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass der Verbraucher gesetzlich verpflichtet ist, gebrauchte Batterien unentgeltlich bei einer öffentlichen Sammelstelle oder im Handel zurückzugeben. Hinweise auf den Batterien haben folgende Bedeutung:



Pb – enthält Blei; Cd – enthält Cadmium; Hg – enthält Quecksilber.

## **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Die Kodi Handels GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

## **GARANTIEFALL**

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchstüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

## **GARANTIEUMFANG**

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche. Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

## **GARANTIEVORAUSSETZUNGEN**

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

## **INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE**

Wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

## **GESETZLICHE RECHTE**

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

## **GELTENDES RECHT**

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

## **KUNDENDIENST**

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:  
**info@kodi.de**

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter:

**[www.kodi.de/bedienungsanleitungen](http://www.kodi.de/bedienungsanleitungen)**



**Kodi Handels GmbH**  
Zum Eisenhammer 52  
46049 Oberhausen  
Deutschland  
**info@kodi.de · kodi.de**

WEEE Reg.-Nr.: DE 64935653