

Multizerkleinerer Mini



Bedienungsanleitung

Art. Nr.: 19102306



*Die Garantiebedingungen befinden sich
am Ende der Bedienungsanleitung.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KODi-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, das Gerät nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.

- Achtung! Die elektrischen Teile des Geräts trocken halten.
- Laden Sie das Gerät nur mit einem geeigneten USB-Ladegerät, welches die Anforderungen der entsprechenden Normen der IEC/EN 60335 Serie erfüllt, auf.
- Nur ein geeignetes USB-Ladegerät und Ladekabel verwenden.
- Achtung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder aufgeladen wird.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vollständig zum Stillstand kommen und trennen Sie es vom Ladegerät.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
- Stellen Sie vor dem Hinzufügen der Zutaten sicher, dass die Klingen ordnungsgemäß eingesetzt sind und reibungslos laufen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät nicht zu zerkratzen.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie den Behälter nicht in der Mikrowelle. Um Brüche zu vermeiden, frieren Sie diesen nicht im Kühlschrank ein.
- Dieses Gerät sollte nicht zur Verarbeitung von sehr harten Lebensmitteln wie

Kaffeebohnen, Sojabohnen, Reis, Eis, gefrorene Lebensmittel oder ähnlichen Zutaten verwendet werden.

- Berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die Klingen, den Motor oder andere abnehmbare Teile, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Die maximale Betriebszeit dieses Geräts darf 30 Sekunden nicht überschreiten. Nach 30 Sekunden Dauerbetrieb ist eine Pause von 2 Minuten erforderlich. Nach drei aufeinanderfolgenden Zyklen (jeweils 30 Sekunden Betrieb, 2 Minuten Pause) lassen Sie das Gerät 30 Minuten abkühlen, um seine Lebensdauer zu gewährleisten.
- Die Klingen sind sehr scharf. Berühren Sie die Klingen nicht direkt mit der Hand. Verwenden Sie den Messerstab zum Entfernen oder Einsetzen der Klingen.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton) zur Reinigung des Geräts.
- Keine Teile dieses Geräts in der Spülmaschine reinigen.
- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch geeignet und nicht für den kommerziellen Einsatz.
- Achtung: Beim Entfernen der Klingen, Entleeren des Bechers und Reinigen des Geräts, achten Sie auf mögliche Verletzungen durch die Klingen.

VERWENDUNG

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, bis das rote Licht erlischt. **ACHTUNG!** Schalten Sie das Gerät nicht ein, bzw. verwenden Sie es nicht, während es mit einem Ladegerät verbunden ist. Verbinden Sie das eine

Ende des USB-Kabels mit einem USB-Ladegerät oder einem anderem geeigneten USB-Anschluss und das andere Ende mit der USB-Ladebuchse am Gerät.


- Reinigen Sie anschließend die Klingen, den Becher und den Becherdeckel.
- Setzen Sie die Klingen in die Klingenwelle des Bechers ein und fügen Sie dann die gereinigten Lebensmittel in den Becher (bis zur maximalen Lebensmittellgrenze) ein.
- Nachdem die Lebensmittel in den Becher gefüllt sind, setzen Sie den Spritzschutz und anschließend die Motoreinheit auf das Gerät. Halten Sie den Impuls-Schalter gedrückt, um die Lebensmittel zu zerkleinern. Wenn zu viele Lebensmittel vorhanden sind, können die Klingen beim Starten blockieren. Entfernen Sie gegebenenfalls etwas von den Lebensmitteln und fahren Sie fort, die Lebensmittel zu zerkleinern.
- Lassen Sie den Schalter etwa 15 Sekunden nach einem Bearbeitungszyklus los. Wenn die Lebensmittel nicht fein genug sind, drücken Sie den Schalter für einen weiteren Zyklus. Nach dem Verarbeiten entfernen Sie die Motoreinheit und nehmen den Spritzschutz vom Becher ab, um die Lebensmittel zu entnehmen. Reinigen Sie die Klingen, den Spritzschutz und die Schüssel.

REINIGUNG

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie das Hauptgerät, die Klingen und den Becher unmittelbar nach der Benutzung.
- Alle Teile (außer der Motoreinheit) können direkt mit Wasser gewaschen oder mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

- Bei der Reinigung des Geräts verwenden Sie eine angemessene Menge Reinigungsmittel in sauberem Wasser und reinigen Sie das Gerät mit einem Reinigungstuch. Warmes Wasser verbessert das Reinigungsergebnis.
- Da die Klingen sehr scharf sind, sollte sie beim Reinigen nicht mit der Hand berührt werden. Stellen Sie sicher, dass die Klingen sichtbar sind oder entnommen werden.
- Verwenden Sie keine abrasiven oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Die Teile des Geräts sind nicht für die Reinigung bei sehr hohen Temperaturen (z.B. Auskochen oder Dampfsterilisation) geeignet.
- Nach der Reinigung des Geräts, das Gerät abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen, bevor Sie alle Teile wieder zusammenbauen und lagern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie alle drei Monate auf, um den Akku vor Beschädigungen zu schützen.

PRODUKTÜBERSICHT

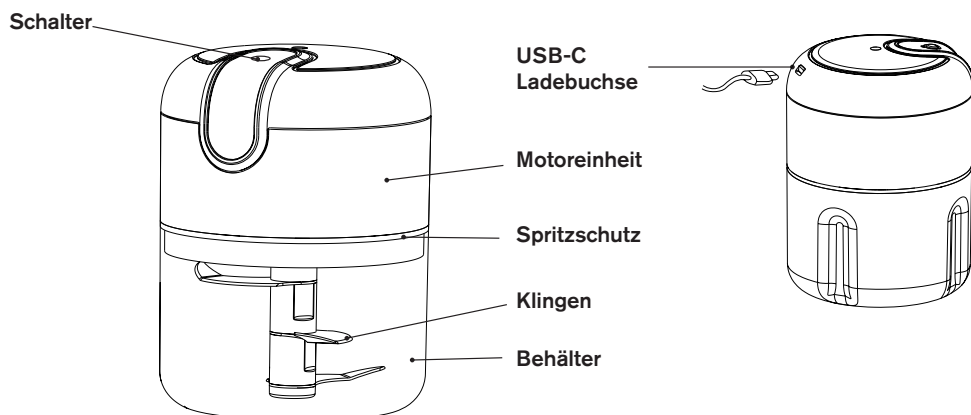

TECHNISCHE DATEN

Produkt	KODi Multizerkleinerer Mini MZ243
Artikel-Nummer	19102306
Nennspannung	3,7 V \approx
Nennstrom	10 A
Ladespannung	5 V \approx
Ladestrom	0,3 A
Akku-Typ	1 x Li-Ion, IMR18650-800mAh, 3,7 V
Akku-Ladedauer	5 Stunden

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und

Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols

„durchgestrichene Mülltonne“ Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



6. Entsorgung von Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass der Verbraucher gesetzlich verpflichtet ist, gebrauchte Batterien unentgeltlich bei einer öffentlichen Sammelstelle oder im Handel zurückzugeben. Hinweise auf den Batterien haben folgende Bedeutung: Pb = enthält Blei; Cd = enthält Cadmium; Hg = enthält Quecksilber.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Kodi Handels GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

GARANTIEFALL

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienungshinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchstüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

GARANTIEUMFANG

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche. Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

GESETZLICHE RECHTE

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

GELTENDES RECHT

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/bedienungsanleitungen



Kodi Handels GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland
info@kodi.de · kodi.de

WEEE Reg.-Nr.: DE 64935653