

Langschlitz- Toaster

KODI 

Bedienungsanleitung

Art. Nr.: 19102504



*Die Garantiebedingungen befinden sich
am Ende der Bedienungsanleitung.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KODi-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.



Verbrennungsgefahr!

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Halten Sie das Gerät daher nur an den Handgriffen.

- Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen. Achten Sie bitte darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in Frühstückspensionen, in landwirtschaftlichen Anwesen.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
- **Verbrennungsgefahr!** Verwenden Sie nur typisches Toastbrot. Bei zu kleinen Toastbroten besteht Verbrennungsgefahr durch das Berühren der heißen Teile beim Herausnehmen des gerösteten Brotes.
- Entnehmen Sie die Krümelschublade regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.

- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Während des Betriebes und einige Zeit danach das Gehäuse nicht berühren. Es erhitzt sich stark. Nur am Griff anheben.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- **Verbrennungsgefahr!** Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Gerätes. Fassen Sie immer am Handgriff an.
- **Achtung!** Entfernen Sie Toastscheiben niemals während das Gerät in Betrieb ist.
- Entnehmen Sie die heißen Toastscheiben nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab.
- **Brandgefahr!** Legen Sie keine zu großen Brotscheiben, keine Metallfolien oder Werkzeuge aus Metall in den Toaster ein.
- Decken Sie den Toaster im Betrieb niemals ab - er könnte sich überhitzen und Feuer fangen.
- Toasten Sie niemals Brot mit Belag oder Füllung, um zu vermeiden, dass die Füllung in den Toaster tropft und sich entzündet.
- Wickeln Sie die Brötchen niemals ein, wenn Sie sie auf dem Brötchenaufsatz erwärmen. Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. Alufolie reflektiert die Hitze und führt dadurch zu einer Beschädigung des Toasters.
- Wenn der Toaster beginnt Rauch zu entwickeln, stoppen Sie das Gerät und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Betreiben Sie den Toaster niemals ohne die Krümelschublade.




BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist nur für das Toasten von Toastscheiben konzipiert. Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken von Brötchen oder Croissants vorgesehen. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten, nicht-professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.


PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Brötchenaufsatz
- 2 Brotschlitz
- 3 Krümelschublade
- 4 Netzkabel mit Netzstecker
- 5 Kabelaufnahme
- 6 Drehregler (Einstellen der Röstzeit 1–6)
- 7 Taste Reheat (Aufwärmen)
- 8 Taste Cancel (Abbrechen)
- 9 Taste Defrost (Auftauen)
- 10 Bedienhebel

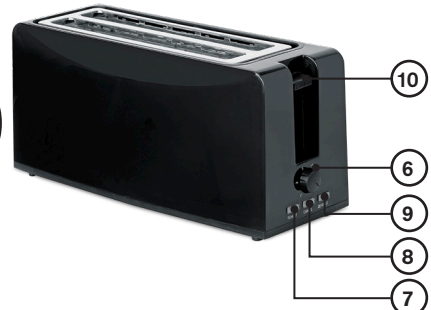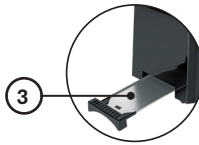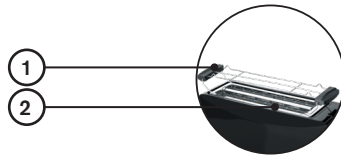

**OBERFLÄCHE WIRD WÄHREND
DES GEBRAUCHS SEHR HEISS!**

Das Gerät nur an den vorgesehenen
Griffen und Bedienelementen berühren.



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 - 240 V~
Nenneingangsleistung:	1200 W
Nennfrequenz:	50/60 HZ
Schutzklasse:	I

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Betreiben Sie den Toaster ohne Brotscheiben drei- bis viermal auf der höchsten Röstzeit, um evtl. vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen, der sich nach kurzer Zeit verliert. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.

GEBRAUCH DES TOASTERS

TOASTEN

1. Legen Sie eine oder zwei Scheiben Brot in die Brotschlitze ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Röstzeit 1-6 mit dem Drehregler ein.
3. Drücken Sie den Bedienhebel nach unten, um den Toastvorgang zu starten.
4. Wenn der Toast fertig ist, springt der Bedienhebel zurück auf die Startposition und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS

- Mit der niedrigsten Stufe wird die leichteste, mit der höchsten Stufe die stärkste Röstung erzielt. Generell ergibt eine Einstellung auf Stufe 3-4 eine goldbraune Röstung des Toasts.
- Wir empfehlen, eine niedrigere Röstzeit zu wählen, wenn Sie nur eine Toastscheibe toasten.
- Die Röstung ist abhängig von der Brotart. Wir empfehlen daher mehrere Versuche durchzuführen.

Vor Gebrauch
Netzstecker des
Toasters einstecken



Überprüfen Sie,
ob die Krümel-
schublade
eingearastet ist.



Brotstücken
einlegen



Bedienhebel nach
unten drücken



Röstzeit
einstellen



Toastvorgang
manuell beenden



Getoastete
Toastscheiben
aufwärmen.



Tiefgefrorene
Toastscheiben
auftauen.



Brötchenaufsatz
aufstellen



Vor der Reinigung,
Netzstecker ziehen



HINWEIS

- Entnehmen Sie heiße Toastscheiben nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn eine Toastscheibe im Toaster klemmt:
 - Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen.
 - Entfernen Sie erst dann die eingeklemmte Toastscheibe aus dem Gerät.
 - Verwenden Sie hierfür keine Teile aus Metall und vermeiden Sie jede Berührung mit den inneren Metallteilen des Geräts.

BRÖTCHENAUFSATZ

- Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster.
- Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Brötchenaufsatz
- Legen Sie die Brötchen niemals direkt auf Brot-schlitzte, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Den Toaster mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
- Entnehmen Sie die Krümelschublade regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Wischen Sie die Krümelschublade bei starker Verschmutzung mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
- Zur Aufbewahrung, wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufnahme an der Unterseite des Toasters. Bewahren Sie den Toaster an einem trockenen, kühlen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe

eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols

„durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Kodi Handels GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

GARANTIEFALL

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienungshinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchstüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

GARANTIEUMFANG

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche. Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

GESETZLICHE RECHTE

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

GELTENDES RECHT

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@kodi.de**

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/bedienungsanleitungen**



Kodi Handels GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland
info@kodi.de · kodi.de

WEEE Reg.-Nr.: DE 64935653