VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie den Pürierstab vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

ZUSAMMENBAU

1. Stecken Sie den Pürierstab bis zum Anschlag auf den Antriebsflansch am Stabmixermotorgehäuse.
2. Verdrehen Sie jetzt den Pürierstab, sodass die Verbindung in dieser Position sicher eingerastet ist.

GEBRAUCH DES STABMIXERS

1. Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter.
2. Stecken Sie den Pürierstab oder Schneebesen in der richtigen Position auf die Motoreinheit und verdrehen es bis zum Anschlag. Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Führen Sie den Pürierstab oder Schneebesen in den Mixbehälter. Halten Sie die Betriebstaste oder die **TURBO** -Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die eingefüllten Zutaten zu pürieren oder zu schlagen.

Achtung! Betreiben Sie den Schneebesen ununterbrochen nicht länger als 1 Minute, den Mixer nicht länger als 30 Sekunden und den Zerkleinerer nicht länger als 15 Sekunden.

5. Sind alle Zutaten wie gewünscht püriert, gemixt oder geschlagen schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Betriebstaste oder **TURBO** -Taste loslassen und ziehen Sie den Netzstecker.
Hinweis! Das Messer läuft nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Stabmixer aus der Speise herausziehen.

BENUTZUNG ALS ZERKLEINERER

1. Setzen Sie das Messer in den Mixbecher.
2. Füllen Sie die Zutaten ein.
3. Setzen Sie den Mixbecheraufsatz auf den Mixbecher. Stellen Sie sicher, dass die Messerwelle dabei zentrisch im Mixbecheraufsatz sitzt.
4. Stecken Sie die Motoreineinheit in der richtigen Position auf den Mixbecheraufsatz.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
6. Halten Sie die Betriebstaste oder die **TURBO** -Taste gedrückt gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die Zutaten zu pürieren.
7. Sind alle Zutaten wie gewünscht püriert, lassen Sie die Betriebstaste oder **TURBO** -Taste los, um das Gerät auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker.
Hinweis! Das Messer läuft nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Mixbecheraufsatz vom Mixbecher abnehmen.
8. Ziehen Sie die Motoreinheit vom Mixbecheraufsatz ab.
9. Entfernen Sie den Mixbecheraufsatz.
10. Ziehen Sie vorsichtig das Messer nach oben heraus.
11. Geben Sie die pürierte Speise in ein geeignetes Gefäß.

TIPPS

- Verarbeiten Sie keine zu großen Mengen in einem Arbeitsgang.
- Schalen, Stiele und Kerne/Steine müssen vor der Verarbeitung zuerst entfernt werden.
- Die Zutaten müssen vor dem Pürieren in kleine Stücke von etwa 15 x 15 mm geschnitten werden.
- Füllen Sie das Pürier- bzw. Mixgut möglichst in einen schmalen, hohen Behälter mit flachem Boden.
- Das Gerät ist nicht zum Verarbeiten von sehr harten Lebensmiteln wie z.B. Muskatnüssen, Getreide, Kaffeebohnen oder Schokolade geeignet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Eiswürfel zu zerkleinern/zerstoßen.
- Bei der Verarbeitung von zerstoßenem Eis immer Flüssigkeit hinzufügen.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, unterbrechen Sie den Mixvorgang, wenn das Messer nicht oder nur schwer dreht. Überprüfen Sie, ob die Speise zu zäh ist oder sich ein Hindernis im Behälter befindet.

Zutaten einfüllen

Pürierstab oder Schneebesen anbringen

Messer einsetzen

Mixbecher, Aufsatz und Motoreinheit verbinden

Pürierstab einführen

Gerät einschalten

Betriebstaste loslassen

Netzstecker ziehen

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Direkt nach Beendigung der Arbeit halten Sie den noch montierten Pürierstab in einen Becher mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste ein. Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie den Pürierstab.
2. Reinigen Sie den Pürierstab gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel bis alle Rückstände entfernt sind. Danach den Pürierstab gründlich mit klarem Wasser abspülen. Pürierstab vor dem Lagern sorgfältig abtrocknen.
3. Wurde der Mixbecher benutzt, so waschen Sie diesen, das Messer und den Mixbecheraufsatz gründlich ab. Spülen Sie die Teile gründlich ab.
4. **Achtung!** Halten Sie die Motoreinheit nicht in oder unter fließendes Wasser. Die Motoreinheit nur mit einem etwas feuchten Tuch abwischen.
5. Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
6. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
7. Setzen Sie alle zuvor gereinigten und abgetrockneten Teile wieder zusammen.

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

14663703
V1.1_04.19

CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stabmixer-Set

14663703

DE

250 Watt

Mit Mixbecher

3 Aufsätze für verschiedene Funktionen

TECTRO

14663703_Stick Blender set_190411_V1.1.indd 1-4
11/4/19 5:09 pm

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1 **TURBO** -Taste, hohe Drehzahl
2 Betriebstaste, niedrige Drehzahl
3 Motoreinheit
4 Netzkabel mit Netzstecker
5 Mixbecheraufsatz mit Anschluss
6 Messer
7 Schneebesenadapter
8 Mix- und Messbehälter
9 Schneebesenaufsatz
10 Mixbecher
11 Pürierstab

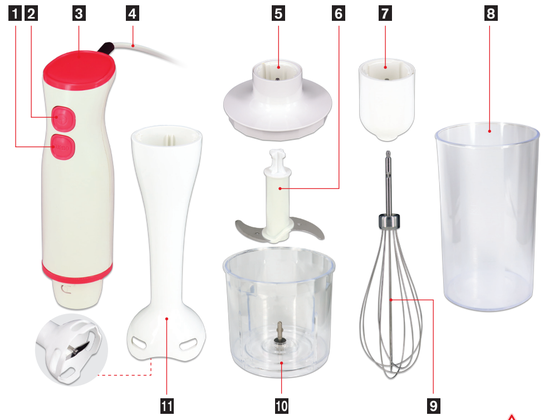

ACHTUNG
- Betreiben Sie den Schneebesen ununterbrochen nicht länger als 1 Minute, den Mixer nicht länger als 30 Sekunden und den Zerkleinerer nicht länger als 15 Sekunden. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
- Pürieren Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder Lebensmittel!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie den Schneebesen ununterbrochen nicht länger als 1 Minute, den Mixer nicht länger als 30 Sekunden und den Zerkleinerer nicht länger als 15 Sekunden.
- Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im Haushalt oder ähnliche Anwendungen bestimmt und nicht für die gewerbliche Anwendung geeignet.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Bitte gehen Sie sehr sorgfältig bei der Handhabung der scharfen Messer vor, wenn Sie den Behälter leeren und während des Reinigens.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals im Leerzustand.
- Greifen Sie niemals in das Schneidwerk. Die Messer sind extrem scharf!
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist zum Zerkleinern und Pürieren verschiedener Lebensmittel im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 – 240 V~
Nenneingangsleistung:	250 W
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
KB-Zeit:	30 Sek. (Mixer)
	15 Sek. (Zerkleinerer)
	1 Min. (Schneebesen)