WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Kabel und das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben.
- Das Kabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann.
- Darauf achten, dass das Kabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Kabel hängend tragen oder ziehen. Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten.
- Das Netzkabel niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass werden.
- Das Gerät niemals auf heißen Oberflächen platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Keine leicht entflammbaren oder explosive Stoffe und Gase aufsaugen. Das Gerät darf keinesfalls in Räumen mit explosiven Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
- Keine Menschen oder Tiere absaugen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

1. **Getrennte Erfassung von Altgeräten**
   Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. **Batterien und Akkus sowie Lampen**
   Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**
   Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

   Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.
4. **Datenschutz-Hinweis**
   Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. **Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"**
   Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durch-gestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

PRODUKTDATEN

Name des Lieferanten	KODi Diskontläden GmbH
Modellkennung	14750106
Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.	25,7
Schallleistungspegel	75 db (A)
Nennleistungsaufnahme	600 W

- Dies ist ein Mehrzweckstaubsauger.
- Der Erp-Test wurde durchgeführt anhand (EU) No 666/2013; EN 60312-1:2017, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013; EN 60704-2-1:2015
- Siehe Website unten für detaillierte technische Informationen oder bitten Sie den Händler um ein technisches Datenblatt. **www.kodi.de/tectro**

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 - 240 V~
Nennleistung: 600 W
Frequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: II

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

CE

14750106
V1.1_12.23

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Staubsauger

14750106

600 Watt

Zyklon-Technologie

Beutellos

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Staubsauger ist nur für das Saugen von trockenem Staub, Krümeln, Fusseln und Flusen gedacht. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

PRODUKTÜBERSICHT

1 Ein-/Aus-Schalter
2 Staubbehälterentriegelung
3 Staubbehälterkappe
4 Staubbehälter
5 Staubklappenentriegelung
6 Teleskopsaugrohr
7 Teleskoprohrentriegelung
8 Bodendüse
9 2 in 1 Kombidüse
10 Zykloneinsatz
11 Filtereinsatz
12 Feinfilter
13 Filterhalter
14 Staubsaugergehäuse mit Motor

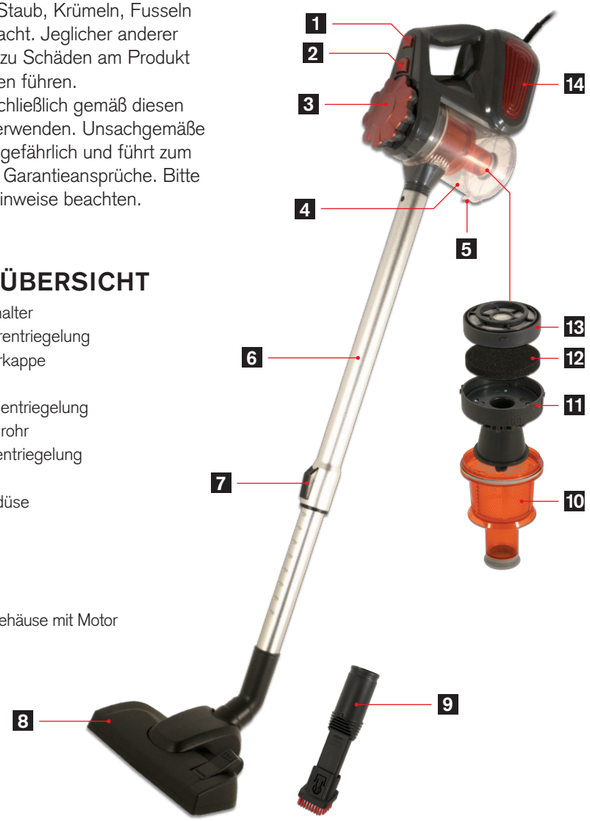

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie ggf. vorhandene Transportschutzfolien. Reinigen Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

MONTAGE

1. Stecken Sie die Bodendüse auf das untere Ende des Teleskoprohres. Stecken Sie das obere Ende des Teleskoprohrs auf den Anschluss am Staubbehälter.
2. Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge ein, indem Sie die Entriegelung nach unten schieben und dann das Teleskoprohr raus- oder zusammenschieben.

VERWENDUNG DES MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRS

Bodendüse
Zum Saugen von Hart- und Teppichböden benutzen Sie die Bodendüse. Zum Saugen von Hartböden klappen Sie die Bürste heraus. Drücken Sie dazu den Schalter III an der Bodendüse nach unten. Für Teppichböden klappen Sie die Bürste weg. Drücken Sie dazu den Schalter I nach unten.

Polsterdüse und -bürste
Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen, Vorhängen usw. Ziehen Sie wenn nötig den Bürstenaufsatz heraus.

Fugendüse
Zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken. Schieben Sie wenn nötig den Bürstenaufsatz zurück.

SAUGEN

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Staubsauger ein-/auszuschalten.
3. Bewegen Sie die Saugdüse langsam über die zu saugenden Flächen. Ist das Ergebnis perfekt, können Sie versuchen schneller zu arbeiten. Ist die abgesaugte Fläche dagegen nicht zufriedenstellend gereinigt worden, arbeiten Sie langsamer. Bearbeiten Sie die zu saugenden Flächen, Böden, etc. so oft wie nötig, bis das von Ihnen gewünschte Ergebnis erreicht wurde.
4. Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben.
5. Wickeln Sie das Netzkabel auf.

Transport und Lagerung
- Tragen Sie den Staubsauger am Handgriff.
- Stellen Sie den Staubsauger auf der Bodendüse stehend und an eine Wand o.ä. gelehnt ab.

Teleskoprohr und Staubsauger zusammenstecken

Bodendüse und Teleskoprohr zusammenstecken

Teleskoprohrlänge einstellen

Kombidüse, je nach Zweck einstellen

Je nach Untergrund geeignete Düse auswählen

Kabel abwickeln und Stecker in Steckdose stecken

Nach Gebrauch ausschalten und Netzstecker ziehen

Entriegelung drücken und Staubklappe über Mülleimer öffnen

Kappe abschrauben und Staubbehälter abnehmen

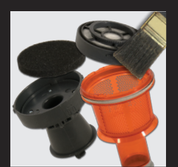
Filterkomponenten entnehmen und reinigen

REINIGUNG UND PFLEGE

- **Warnung:** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Staubbehälter leeren

Leeren Sie den Staubbehälter nach jeder Benutzung oder je nach Bedarf auch zwischendurch.
1. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer.
2. Drücken Sie die Staubklappenentriegelung. Die Staubklappe öffnet sich und der Staub fällt heraus. Klopfen Sie ggf. leicht gegen den Staubbehälter, damit sich Staub und Flusen besser lösen.
3. Schließen Sie die Staubklappe so, dass sie einrastet.

Filtereinsätze reinigen

Reinigen Sie Zyklon-, Filtereinsatz und Feinfilter je nach Bedarf, jedoch spätestens wenn diese sich zugesetzt haben oder die Saugleistung abgenommen hat.
1. Drücken Sie die Staubbehälterentriegelung und nehmen Sie den Staubbehälter ab. Entfernen Sie vorher ggf. das Teleskopsaugrohr.
2. Schrauben Sie die Staubbehälterkappe ab.
3. Entnehmen Sie Zyklon-, Filtereinsatz mit Feinfilter und Filterhalter und zerlegen Sie diese.
4. Reinigen Sie die Teile durch Ausklopfen.
5. Bei Bedarf können die Teile auch mit Wasser oder Spülmittel gereinigt werden. Vor dem Einbau müssen Sie jedoch wieder absolut trocken sein.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.