TEMPERATUR EINSTELLEN

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.
3. Stellen Sie eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatur mit den Temperaturwahltasten **–** / **+** ein. Die Temperaturanzeige blinkt und zeigt, daß der Haarglätter sich aufheizt.

Temperatur	Haartyp
Mittel bis hoch (190-210°C)	Dick, lockig, schwer zu glätten
Niedrig bis mittel (150-170°C)	Normal, leicht gewellt
Niedrig (130°C)	Fein, gebleicht

HINWEIS
Wählen Sie immer eine niedrige Temperaturstufe, wenn Sie über Ihren/den Haartyp nicht sicher sind.

4. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Temperaturanzeige stetig.

Netzstecker einstecken

Gerät einschalten

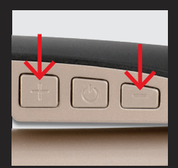
Temperatur einstellen

Gerät heizt sich auf

HAARE GLÄTTEN

1. Kämmen Sie Ihr Haar und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne. Legen Sie die Strähne zwischen die Glättplatten, und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
2. Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. Verharren Sie nicht an einer Stelle um Verbrennungen zu vermeiden.
   Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nicht die Glättplatten mit den Fingern.
3. Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
4. Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung aus indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.

Glättplatten ent- oder verriegeln

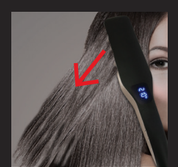
Haare glätten

Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur zum Glätten von Haaren im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten. Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtli- chen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informa- tions- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@kodi.de**

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	110 - 240 V~
Nenneingangsleistung:	46 W
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

16854000
V1.0_10.22

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Glätteisen

16854000

46 Watt

LED Display

Keramikbeschichtung

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1 Temperaturanzeigedisplay
2 Glättplatten
3 Glättplattenverriegelung
4 Temperaturauswahl +
5 Ein-/Aus-Taste
6 Temperaturauswahl –
7 Flex-Gelenk und Netzkabel mit Netzstecker und Aufhängeöse

Verbrennungsgefahr!
Die Glättplatten werden im Betrieb sehr heiß. Nicht anfassen!

ACHTUNG
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Warnung! Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- **Verbrennungsgefahr!** Halten Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
- Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige und stabile Unterlage.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **Vorsicht!** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Produkt nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Wenn Sie das Gerät während der Benutzung aus der Hand legen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer aus.
- Die Glättplatten werden während des Betriebes heiß. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den Glättplatten in Berührung kommt.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände, wie Haarnadeln oder Haarklammern nicht in das Innere des Gerätes gelangen. Sie könnten einen Kurzschluss verursachen oder das Gerät beschädigen.
- Sprühen Sie während des Gebrauchs nicht mit Sprays oder Wasserzerstäubern in der Nähe des Gerätes.
- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes können Teile des Gerätes sehr heiß werden. Halten Sie das Gerät daher nur am Handgriff.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG
Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.

Benutzen Sie einen feuchten Lappen, um das Gehäuse zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen eintritt. Gerät nach der Reinigung immer trocken reiben. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.